# 北京迪安帝科贸有限公司

# ACS600 系列变频器-IGBT 触发板


# 检测仪使用说明书

**ACS600 系列变频器-IGBT 触发板检测仪**专用于检测 ABB 公司 ACS600 系列变频器中 IGBT 触发板 NGDR-02 (C) 和 NGDR-03 (C)。可同时检测触发板上 6 路 IGBT 触发信号是否正常。该仪器体积小,操作简便。便于随身携带及现场使用,可快速检测触发板有无问题并直接显示哪路触发回路有故障。

#### 一、检测仪外形

如图 1 所示:正面为保护板及 16 芯扁平电缆(图 A),检测仪左侧为测试按钮(图 B),右侧为电源插座(图 C)。

6路指示灯分别指示触发板的6路触发电路是否正常。红灯亮代表故障,绿灯亮代表正常。

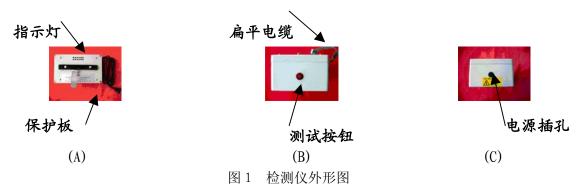

#### 二、安装说明

- 1) 拆下保护板。(如图 2 所示) 松开固定保护板的螺钉,将保护板拆下。
- 2) 电源接线。



图 2 拆保护板图



图 3 电源接线图

将电源线插在右侧的圆孔插座中。(如图 3 所示)

注意:由于检测仪电源为 220V,为了避免触电,必须在无电状态下,将电源线插 在检测仪上。

#### 3) NGDR-02(C)的安装

如图 4 所示,将待测的 NGDR-02(C)板插到连接插针上,将扁平电缆接在NGDR-02(C)X1端子排上。



### 4) NGDR-03(C)的安装

如图 5 所示,将待测的 NGDR-03(C)板插到连接插针上,将扁平电缆接在 NGDR-03(C)X1 端子排上。

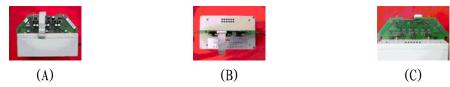


图 5 NGDR-03(C)的安装图

## 三、测试方法

安装完毕,通电后,按下左侧测试按钮,正面 6 路指示灯分别指示触发板的 6 路触发状态,红灯亮代表故障,绿灯亮代表正常。

# 四、注意事项

## 检测仪使用完毕后:

- 1. 必须先断电后,再将电源线从圆孔插座中拔出。
- 2. 必须将保护板如图 1 安装好, 防止损伤检测用插针。

版权归属迪安帝科贸, 未经允许, 不得转载